KNOBLOCH-JAGD

Montageanleitung: Alu-Baumsitz „Superleicht“

Art.Nr. 10501-10503

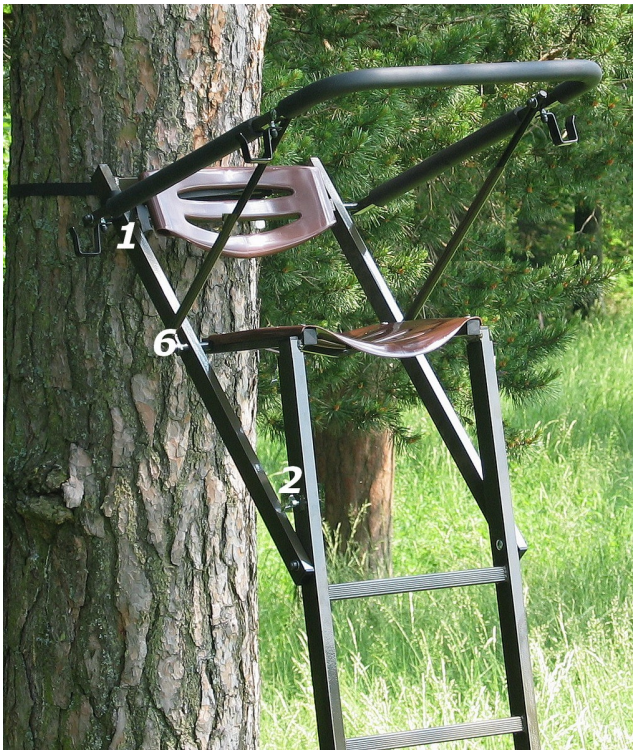

- Zielauflage aufklappen und den Teil mit der Rückenlehne nach oben schwenken (1).
- Profil an der Sitzfläche drehen. In das Leiterteil stecken und festklemmen (2).
- Weitere Leiterteile einstecken und fest-schrauben. Der Kunststoff-Flügel ist vor der Montage abziehbar und um 180° gedreht als diebstahlhemmender Schraubenschlüs-sel zu verwenden.
- Hochsitz an den Baum lehnen, Sitzfläche in die Waagrechte bringen. Bodenunebenhei-ten mit den Teleskopfüssen ausgleichen. Mit dem Gurt um den Baum gehen.
- Gurt mit rechter Hand festhalten und auf Spannung bringen. Die Leiter nach oben steigen (bringt zusätzliche Sicherheit gegen seitliche Abrutschen der Leiter).
- Die Ratsche öffnen (3), den Gurt durch den Schlitz führen (4) und spannen. Der Gurt liegt dabei glatt am Baum (5).
- Zielauflage in die passende Position schwenken und feststellen (6).

<u>Demontage</u>

- Die Feder an der Ratsche ziehen (7) und das Griffstück(3) ganz aufklappen. Damit entsperrt sich die Ratsche.
- Gurt aus der Ratsche ziehen, festhalten und so gesichert abwärts gehen.

Montage: Bedachung

Art.Nr. 10600

- Alu-Profil (70 x 25 cm) an den Dachrahmen schrauben (1)

- Dachplanen-Tasche am Klappteil des Rahmens aufschieben, dann die Plane über den Rahmen ziehen. Die Spanngurte der Dachplane querspannen (2)

- Das Spezialprofil auf die Zielauflage schieben, evtl. den Moosgummi etwas kürzen. Das Spezialprofil klemmen (3)

KNOBLOCH-JAGD

Ergänzungssatz für Superleicht „**freistehend**“

Art.Nr. 10506 - Ges.Höhe 2,30 m

1 x Adapterplatte / 2 x Stützrohr 60 cm
4 x Stützrohr 85 cm/ 2 x Teleskopfuss 70 cm
mit Bodenteller und Bohrung für Erdspirale
2 x Spannseil 3m / 4 x Erdspirale

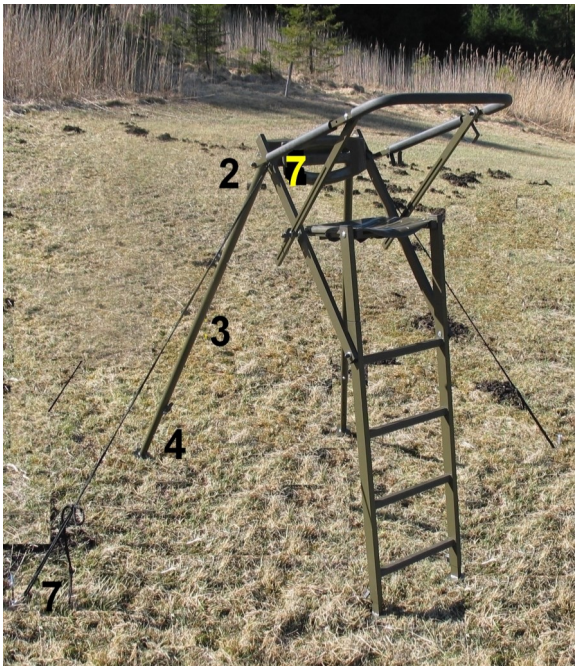

1. ADAPTERPLATTE (1) von hinten an die Aluplatte der Rückenlehne anlegen und mit beiliegenden Schlossschrauben mit selbstsichernden Muttern verschrauben. Spanngurt für Baummontage durch Langlöcher schieben
2. STÜTZROHR 60 cm (2) in die Rohrstutzen an der Adapterplatte (1) einschieben und die Flügelschraube durch die Bohrung im Stützrohr eindrehen und fest anziehen.
3. STÜTZROHRE 85 cm (3) in Stützrohr (2) einschieben und fest verschrauben.
4. TELESKOPFUSSTEIL (4) in Stützrohr (3) schieben. Die Höhe so justieren dass der Hochsitz waagrecht steht. Flügelschraube durch den Teleskopfuß fest eindrehen. Unebenheiten evtl. Erdboden nacharbeiten.
5. Das SPANNSEIL am Schnittpunkt Rückenlehne (2) einschlaufen. Seitlich spannen und mit ERDSPIRALEN im Boden (7) verankern.

Montage Tragegurt

Art.Nr. 10509

Der Hochsitz wie ein Rucksack“

1. Gurte von der Vorderseite durch die oberen Schlitze der Sitzschale ziehen.
2. Auf der Rückseite die Gurte kreuzen und zwischen der Rückenlehne nach vorne ziehen.
3. Beim Tragen des Hochsitzes liegt die Lehne an den Lenden.
4. Die Gurte sind verstellbar und werden so der jeweiligen Körpergröße angepasst

www.knobloch-jagd.de