

KNOBLOCH-JAGD

Montageanleitung: Alu-Kombisitz „Universal“

Art.Nr. 10400-10430

Stückliste (Basismodell 2,40 m = Sitzoberteil + Fussrost / Diagonale / 2 x Teleskopfuss / 1 x Leiter /// 3,20 m + 1 Leiter / 4,10m + 2 Leiter // 4,90m + 3 Leiter

Montage Baumsitz

Sitz (1) auf den Boden legen – Sitzschale zeigt nach oben- Zielaufgabe hochziehen – Seitenprofil senkrecht – Sitz umdrehen.

Fussrost (3) in die Seitenprofile stecken – Flügelschrauben eindrehen.

Diagonale (4) unter der Sitzfläche und am Fussrost verschrauben.

Zielaufgabe (5) stufenlos seitlich verstellbar.

Leiter zusammenstecken und Flügelschrauben festdrehen.

Ratschengurt (6) durch die Langlöcher hinter der Sitzschale führen, Ratsche ist rechts am Anschlag, Gurt hängt links herunter. Hochsitz an den Baum stellen und so ausrichten, dass die Sitzfläche waagrecht ist. Die Teleskopfüsse sind zum Ausgleich von Bodenunebenheiten verstellbar. Mit dem **Gurt** um den Baum gehen und beim Hochsteigen den Hochsitz damit gegen seitliches Abrutschen sichern. Ratsche öffnen, Gurtband durchführen und fest anziehen.

Ablageschale (2) links oder rechts montierbar. Die Abdeckkappen (30x30) entfernen und Rohre einstecken.

Demontage Baumsitz:

Ratschengriff entsperren und komplett öffnen. Gurt aus der Ratsche ziehen. Mit dem Gurt in der Hand beim Abstieg die Leiter gegen seitliches Abrutschen sichern.


Montage Bedachung

Abdeckkappen (65x20 mm) an den den Seitenprofilen (7) entfernen.

Schraubverbindung Zielaufgabe/Seitenprofil entfernen und die senkrechten Profile der Dachkonstruktion einschieben. Zielaufgabe wieder festschrauben. Seitenteile an die Dachkonstruktion schrauben (2)

Dachplane von vorne über den Dachrahmen ziehen (3) – das Tarnnetz seitlich abhängen.

Die **Spanngurte** unter der Dachplane verspannen. Das Vorderteil des Dachrahmens etwas nach unten klappen – dadurch bekommt die Dachplane Spannung. Das Tarnnetz in die am Sitz befindlichen Schraubenflügel auf Spannung einhängen.

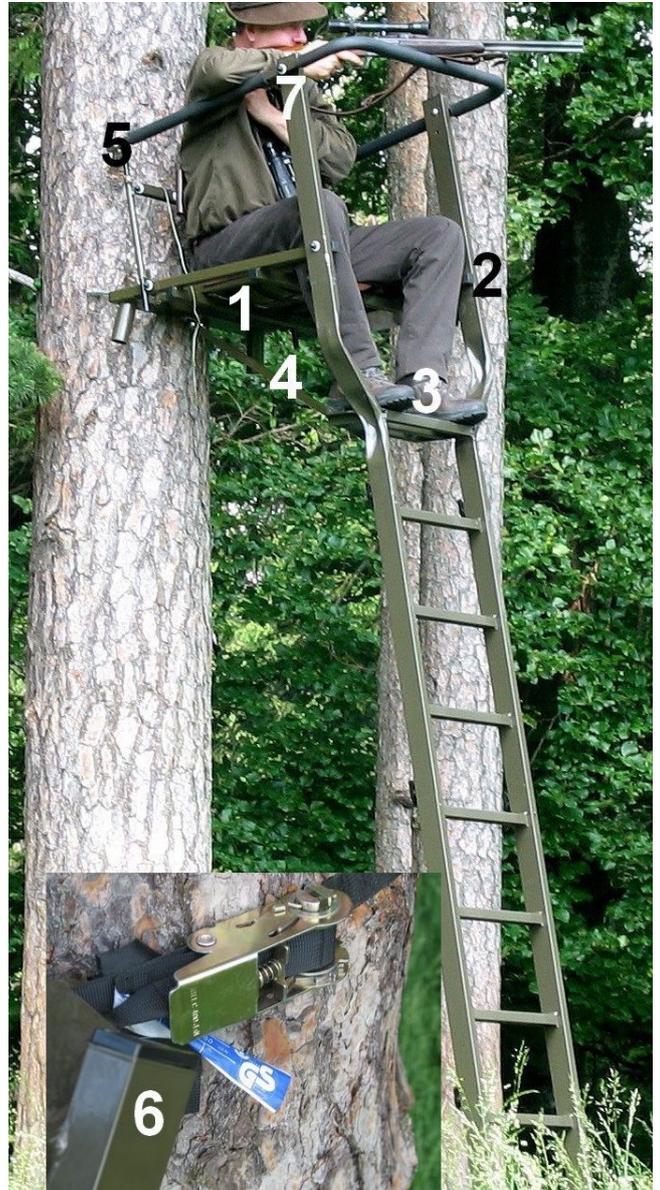

KNOBLOCH-JAGD

Alu-Hochsitz „Universal“ - freistehend

**Ergänzungssatz für Gesamthöhe
2,40 m**

Stückliste:

Auslegerfussteil / 2 x Stützrohr 60 cm /
2 x Stützrohr 85 cm / 2 x Teleskopfuß 70 cm /
2 x Erdspirale / 2 x Spannseil 300 cm
2 x Flügelschraube für Rohrstützen am Sitz

Montage:

1. Sitz + Leiter + Teleskopfüsse montieren. (1)
2. Leiter mit Sitz auf den Boden legen
3. Flügelschrauben in die Rohrstützen am Sitz (8) eindrehen (2)
Stützrohre 60+85 cm und Teleskop-
fussteil montieren. (3)
4. In Rohrstützen (2) am Sitz einschieben und Flügelschraube bis zur Innenwandung durchdrehen
5. Hochsitz aufstellen, Teleskopfüsse (4) gleichen Bodenunebenheiten aus.
Spannseil seitlich Sitzschale schlaufen (5)
6. Erdspiralen eindrehen (6)
7. Seil mit Seilknoten (siehe Abb.) spannen.



Hochsitz auf absolute Standfestigkeit prüfen

